

Jabra®

Jabra LINK™ 860



Manuel utilisateur



www.jabra.com

TABLE DES MATIÈRES

1. APERÇU DES PRODUITS	3
1.1 JABRA LINK 860.....	3
1.2 ACCESSOIRES EN OPTION	4
2. CONNEXION DU JABRA LINK 860.....	5
2.1 BRANCHEZ À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.....	5
2.2 CONNECTEZ À UN TÉLÉPHONE FIXE	5
2.3 CONNECTEZ À UN PC (SOFTPHONE)	6
2.4 CONNECTEZ À UN MICRO-CASQUE.....	7
3. CONFIGURATION AUDIO DU TÉLÉPHONE FIXE	8
3.1 RÉGLEZ À UNE TONALITÉ D'APPEL NETTE	8
3.2 RÉGLEZ LE VOLUME DU MICRO.....	8
4. UTILISATION DU JABRA LINK 860.....	9
4.1 RÉGLEZ LE VOLUME DU HAUT-PARLEUR DU MICRO-CASQUE	9
4.2 DÉSACTIVEZ LE MICRO DU MICRO-CASQUE	9
4.3 PASSEZ DU TÉLÉPHONE FIXE AU PC (SOFTPHONE)	9
4.4 CONNECTEZ UN MICRO-CASQUE SUPPLÉMENTAIRE (MICRO-CASQUE HÔTE).....	10
4.5 CONNECTEZ UN VOYANT D'OCCUPATION	10
4.6 MONTEZ LE JABRA LINK 860 SUR LE BUREAU	10
5. RÉGLAGES AVANCÉS.....	11
5.1 RETRAIT DE LA PROTECTION AMOVIBLE.....	11
5.2 INTERRUPTEUR STREAMING AUDIO.....	11
5.3 INTERRUPTEUR BRUIT AU TRAVAIL	12
5.4 INTERRUPTEUR « VOICE CLARITY ».....	12
6. FAQ ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES	13


1. APERÇU DES PRODUITS

1.1 JABRA LINK 860

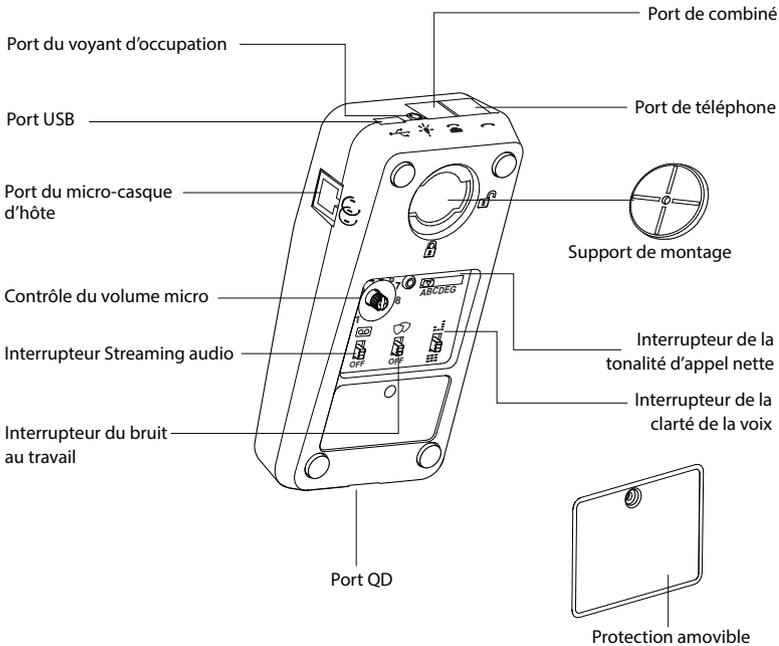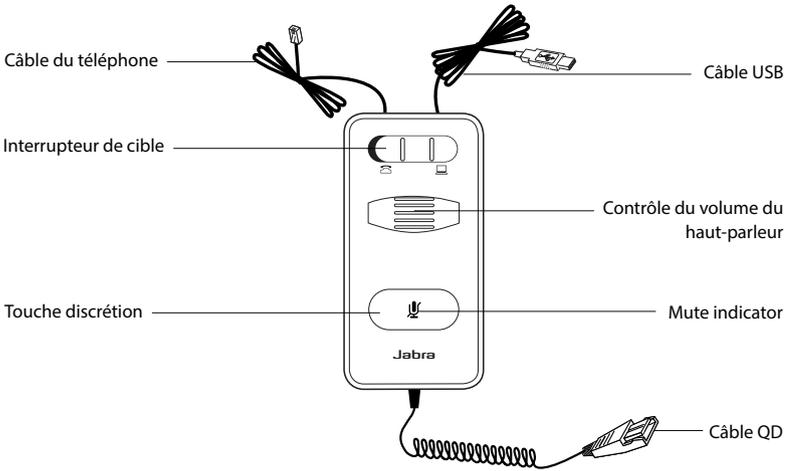


1.2 ACCESSOIRES EN OPTION


Les accessoires Jabra LINK 860 suivants sont disponibles séparément :

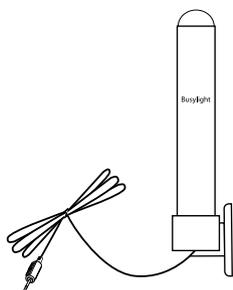

Voyant d'occupation

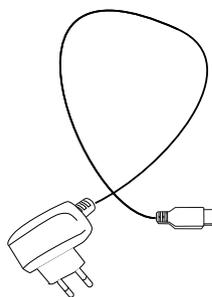

Adaptateur secteur AC

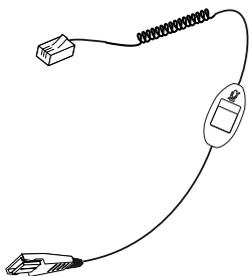


Touche discrétion pour le câble du superviseur

2. CONNEXION DU JABRA LINK 860

2.1 BRANCHEZ À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La mise sous tension du Jabra Link 860 nécessite une connexion à un PC. Vous pouvez également acheter un adaptateur électrique CA (vendu séparément).

Pour brancher à l'alimentation électrique, branchez le câble USB dans le port USB sur le Jabra LINK 860, puis connectez l'autre extrémité du câble USB dans n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur. Le voyant discrétion va clignoter trois fois en rouge pour indiquer que le Jabra LINK 860 est à présent branché à l'alimentation électrique.

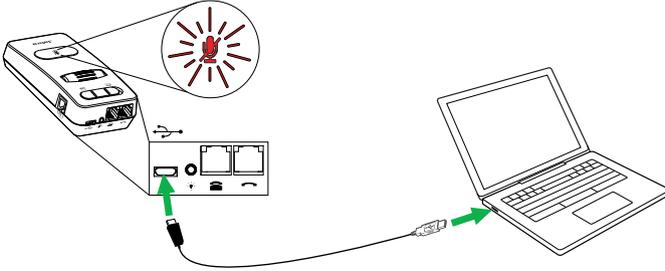


2.2 CONNECTEZ À UN TÉLÉPHONE FIXE

La connexion à un téléphone fixe dépendra du type de téléphone fixe utilisé. Sélectionnez le téléphone fixe vers lequel la connexion sera établie en tenant compte des deux options suivantes :

Option 1 : Téléphone fixe avec port de micro-casque


- 1 Veillez à ce que le câble du téléphone soit branché dans le port du téléphone sur le Jabra LINK 860, puis connectez l'autre extrémité du câble du téléphone dans le port du micro-casque sur le téléphone fixe. Le Jabra LINK /80 est à présent connecté avec le téléphone fixe.
2. Réglez l'interrupteur de la cible à téléphone fixe (sur le socle du Jabra LINK 860).

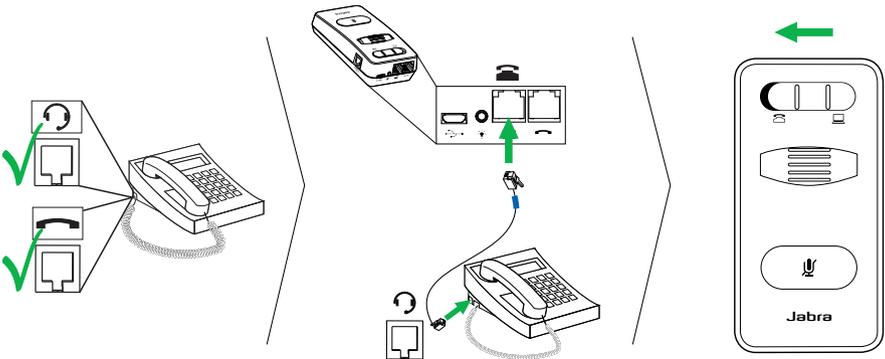

Option 2 : Téléphone fixe sans port de micro-casque


1. Sur le téléphone fixe, débranchez le câble du combiné du boîtier du téléphone et branchez-le au port du combiné du Jabra LINK 860.
2. Veillez à ce que le câble du téléphone soit branché dans le port du téléphone sur le Jabra LINK 860, puis connectez l'autre extrémité du câble du téléphone dans le port du combiné sur le téléphone fixe.
3. Réglez l'interrupteur de la cible à téléphone fixe (sur le socle du Jabra LINK 860).

REMARQUE : Si vous souhaitez utiliser le combiné au lieu du micro-casque, réglez l'interrupteur Téléphone cible sur PC (softphone).

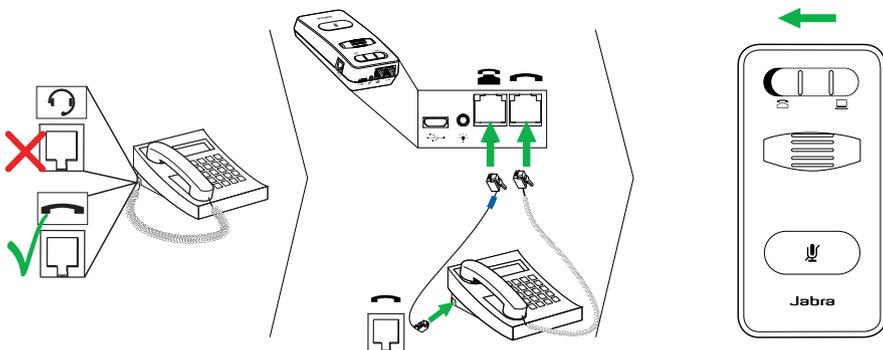


2.3 CONNECTEZ À UN PC (SOFTPHONE)

1. Veillez à ce que le câble USB soit branché dans le Jabra LINK 860 et dans n'importe quel port USB disponible sur le PC.
2. Réglez l'interrupteur de la cible à softphone (sur le socle du Jabra LINK 860).
3. Le Jabra LINK 860 fonctionne à présent avec un softphone sur le PC connecté.

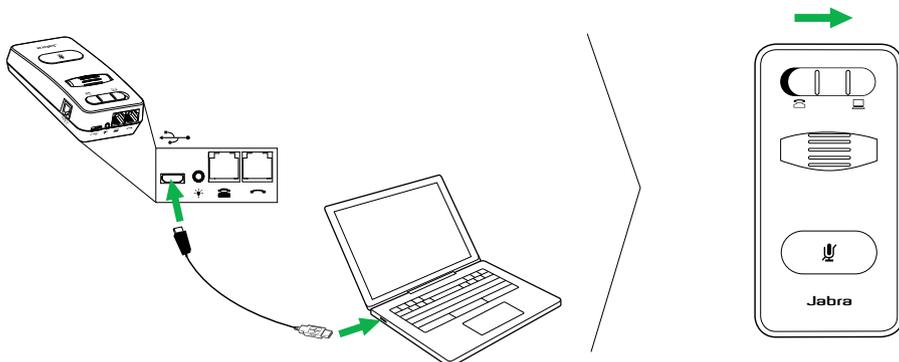

2.4 CONNECTEZ À UN MICRO-CASQUE

Connectez un micro-casque au câble QD et branchez ce dernier dans le port QD sur le Jabra LINK 860

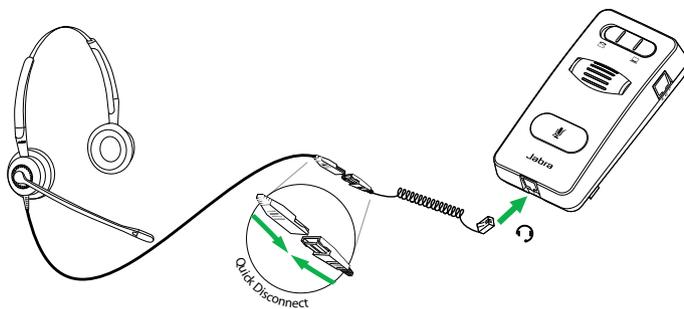


3. CONFIGURATION AUDIO DU TÉLÉPHONE FIXE

Compte tenu de la vaste gamme de marques/modèles de téléphones fixes en vente, une tonalité nette doit être réglée avant d'utiliser le Jabra LINK 860 pour la première fois. Le Jabra LINK 860 ne sera pas entièrement compatible avec votre téléphone fixe spécifique sans avoir réglé à une tonalité nette. De plus, il convient de régler le volume du micro pour optimiser la qualité sonore.


3.1 RÉGLEZ À UNE TONALITÉ D'APPEL NETTE

1. Mettez votre micro-casque.
2. Appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou décrochez le combiné du téléphone fixe.
3. Localisez l'interrupteur de tonalité d'appel nette sur le Jabra LINK 860 (suivez l'illustration ci-dessous) et tout en attendant une tonalité d'appel dans le micro-casque, faites glisser l'interrupteur de A à G. C'est à vous de trouver la meilleure position de l'interrupteur. La tonalité doit normalement être forte, claire et sans parasite.
4. Une fois que la tonalité d'appel nette est réglée, appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou reposez le combiné du téléphone fixe sur le récepteur.

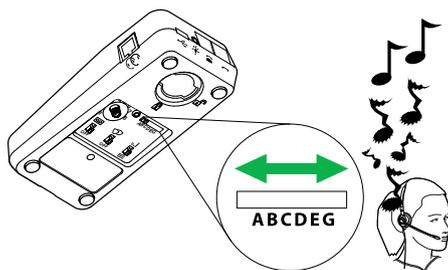

3.2 RÉGLEZ LE VOLUME DU MICRO


1. Mettez votre micro-casque.
2. Obtenez la tonalité en appuyant sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou décrochez le combiné du téléphone fixe.
3. Passez un coup de fil d'essai à un ami ou un collègue pour tester le volume. Veillez à ce que l'interlocuteur n'ait pas réglé son propre volume.
4. Réglez le contrôle de volume du micro sur le LINK860 (suivez l'illustration ci-dessous) pour éviter que le volume ne soit trop élevé ou trop bas pour l'interlocuteur.
5. Une fois que le volume optimal du micro a été défini, mettez fin à l'appel.

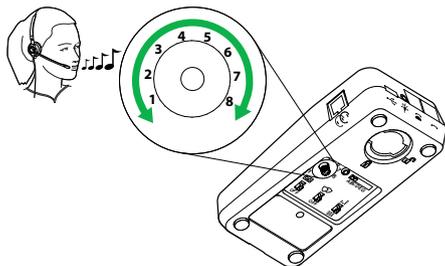

4. UTILISATION DU JABRA LINK 860

4.1 RÉGLEZ LE VOLUME DU HAUT-PARLEUR DU MICRO-CASQUE


Pour régler le volume du haut-parleur du micro-casque, servez-vous du contrôle du volume du haut-parleur sur le Jabra LINK 860.

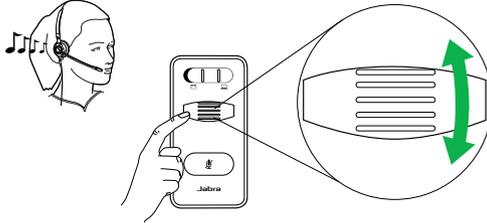

4.2 DÉACTIVEZ LE MICRO DU MICRO-CASQUE


Pour désactiver le micro du micro-casque, appuyez sur la touche discrétion du Jabra LINK 860. Le voyant discrétion s'allumera en rouge pour indiquer que le microphone a été désactivé.

Pour réactiver le micro du micro-casque, appuyez à nouveau sur la touche discrétion. Le voyant discrétion va s'éteindre.

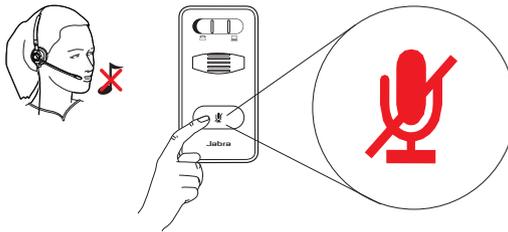


4.3 PASSEZ DU TÉLÉPHONE FIXE AU PC (SOFTPHONE)

Pour passer l'audio de votre micro-casque connecté d'un appel sur téléphone fixe à un appel sur PC (softphone), basculez l'interrupteur Téléphone cible de gauche à droite. Gauche pour le téléphone fixe, et droite pour le PC (softphone). Lorsque l'interrupteur Téléphone cible est réglé sur PC (softphone), il est toujours possible de répondre à un appel sur le téléphone fixe en décrochant le combiné du téléphone fixe.

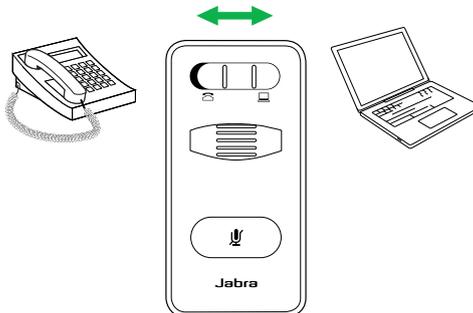


4.4 CONNECTEZ UN MICRO-CASQUE SUPPLÉMENTAIRE (MICRO-CASQUE HÔTE)

Un micro-casque supplémentaire peut être connecté au port de l'hôte sur le Jabra LINK 860 pour qu'une autre personne puisse se joindre à la conversation. Une fois connecté, le micro-casque supplémentaire présente les mêmes fonctions que le micro-casque initial.

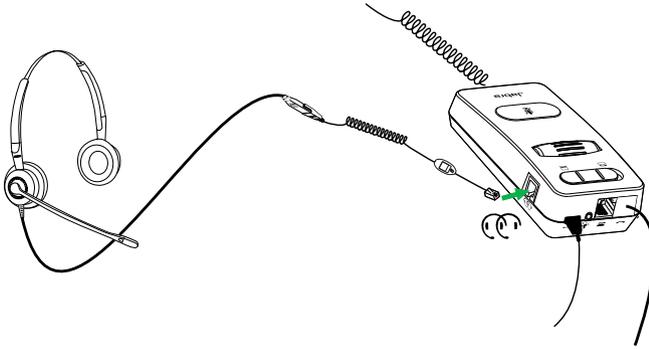

4.5 CONNECTEZ UN VOYANT D'OCCUPATION


Il est possible de connecter un voyant d'occupation à un port d'occupation sur le Jabra LINK 860 pour que vos collègues puissent voir si vous êtes en conversation téléphonique.

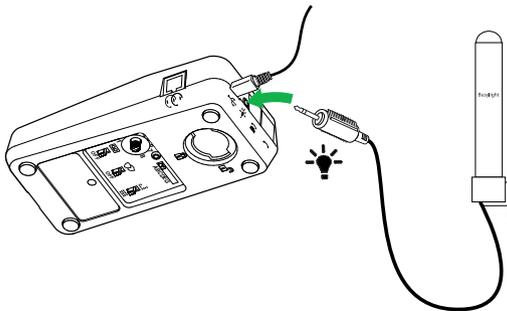

4.6 MONTEZ LE JABRA LINK 860 SUR LE BUREAU

Le Jabra LINK 860 peut être monté à un bureau pour bien le caler.


1. Retirez le couvercle du support de montage à l'aide d'une pièce.
2. Vissez le support de montage sur le bureau en suivant l'illustration.
3. Attachez le Jabra LINK 860 au support de montage et tournez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille à la bonne position.

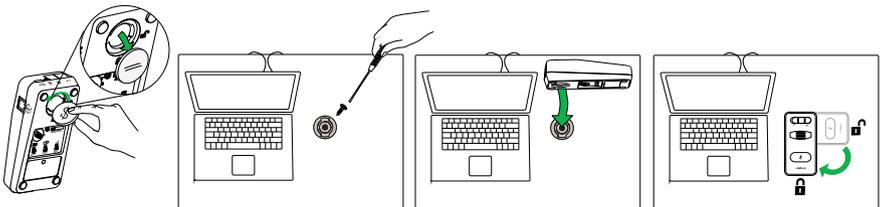

5. RÉGLAGES AVANCÉS

5.1 RETRAIT DE LA PROTECTION AMOVIBLE

Servez-vous d'un tournevis pour retirer la protection amovible.

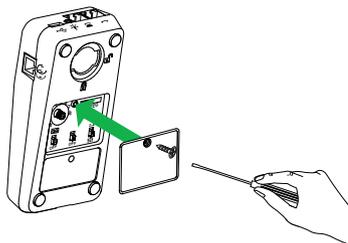

5.2 INTERRUPTEUR STREAMING AUDIO

L'interrupteur Streaming audio situé sur le socle du Jabra Link 860 vous permet d'activer ou de désactiver le streaming audio. Le streaming audio est désactivé par défaut.

Lorsque le streaming audio est activé et que vous êtes connecté à la fois à un téléphone fixe et un PC, vous pouvez :


- Enregistrer un appel de téléphone fixe sur votre PC
- Lire un fichier audio de votre PC dans votre micro-casque pour une transcription
- Lire un message de bienvenue d'agent de votre PC sur votre téléphone fixe

La transcription est activée par défaut (lorsque le streaming audio est activé). Cependant, vous pouvez choisir entre Enregistrement d'appel, Transcription et/ou Message de bienvenue d'agent à l'aide du logiciel Jabra Direct sur votre PC (www.jabra.com/direct).

Remarque : Si vous prévoyez d'utiliser le Jabra Link 860 avec un softphone sur votre PC (par ex. Lync), il est recommandé de désactiver le streaming audio.

5.3 INTERRUPTEUR BRUIT AU TRAVAIL

L'interrupteur Bruit au travail situé sur le socle du Jabra Link 860 vous permet d'activer ou de désactiver la protection audio. L'activation de la protection audio prévient les risques potentiels, tels que les chocs acoustiques et l'exposition au bruit.

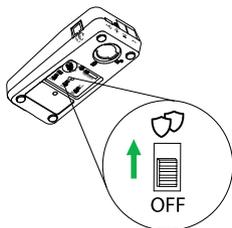

Paramètre	Description
	Safetone™ et G616. Conforme à la directive sur le bruit au travail 2003/10/CE du Parlement et du Conseil Européen du 6 février 2003
DÉSACTIVÉ	Protection audio désactivée

Conformité Safetone™

Le Jabra Link 860 est conforme à la réglementation Bruit au travail (85 dB sur 8 heures) pour les micro-casques suivants :

GN2000, GN2100, BIZ2300, BIZ2400 et BIZ2400 II Duo et Mono.


Conformité G616

Le Jabra Link 860 est conforme à la réglementation G616 pour les micro-casques suivants : BIZ2300, BIZ2400 et BIZ2400 II Duo et Mono.

5.4 INTERRUPTEUR « VOICE CLARITY »

L'interrupteur « Voice Clarity » sur le socle du Jabra Link 860 présente deux réglages permettant d'ajuster la qualité sonore de la voix de l'appelant. Le réglage de l'interrupteur sur Voix aiguë peut améliorer la clarté de la voix de l'appelant pour la personne qui utilise le micro-casque Jabra.

Réglage	Description
	Voix aiguë
	Voix normale

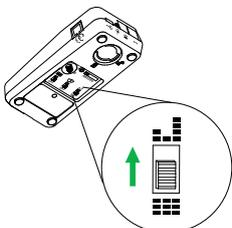

6. FAQ ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Q Pourquoi est-ce que je n'entends pas de tonalité quand le micro-casque est connecté ?

R Vérifiez les éléments suivants :

- Veillez à ce que le câble du téléphone soit connecté au port du téléphone sur le Jabra LINK 860 et que le micro-casque soit connecté au port du câble QD.
- Veillez à ce que le câble USB soit connecté correctement au PC pour l'alimentation électrique.
- Veillez à ce que l'interrupteur de la cible sur le socle du Jabra LINK 860 soit réglé au bon type de téléphone (téléphone fixe ou softphone).
- Vérifiez le réglage de la tonalité d'appel nette et réglez si nécessaire. Consultez la section 3.1 de ce manuel pour des renseignements complémentaires.

Q Pourquoi est-ce que la personne que j'appelle a du mal à m'entendre ?

R Vérifiez les éléments suivants :

- Veillez à ce que le mode silencieux du microphone ne soit pas activé.
- Veillez à ce que le volume du microphone ne soit pas trop bas. Réglez le volume du micro à l'aide du contrôle du volume du micro sur le socle du Jabra LINK 860.
- Vérifiez la position de la perche micro du micro-casque et veillez à ce qu'elle soit positionnée au maximum à 2 cm de votre bouche
- Veillez à ce que l'interrupteur de la cible sur le socle du Jabra LINK 860 soit réglé au bon type de téléphone (téléphone fixe ou softphone).
- Veillez à ce que l'interrupteur de la tonalité d'appel nette sur le socle du Jabra LINK 860 soit réglé à la bonne position. Référez-vous à « 3 Configuration audio du téléphone fixe ».

Q Pourquoi est-ce qu'un écho se produit dans mon micro-casque lorsque je parle ?

R Il se peut que le volume du microphone soit trop élevé. Réglez le volume du micro à l'aide du contrôle du volume du micro sur le socle du Jabra LINK 860.

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est soumise à une licence. (La conception et les caractéristiques techniques sont amenées à changer sans préavis).

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE: ENA003



www.jabra.com

REV/B